



NAMIOT EKSPRESOWY **SUPERIOR** – INSTRUKCJA

NAMIOT EKSPRESOWY – WARUNKI GWARANCJI



ZALECENIA

1. Namiot działa w oparciu o system nożycowy. Uważaj, by nie skaleczyć się podczas rozkładania lub składania stelażu.
2. Do montażu i demontażu namiotu potrzeba co najmniej 2 osób. Namioty na ośmiu nogach powinny być rozkładane i składane przez 4 osoby.
3. Dla rozmiaru 6 × 6 m w otwór środkowego masztu należy wstawić dodatkową nogę będącą w wyposażeniu namiotu.
4. Przed złożeniem konstrukcji należy ją dokładnie wyczyścić. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wielokrotnego składania/rozkładania zanieczyszczonej konstrukcji.
5. Producent zaleca demontaż dachu każdorazowo po złożeniu namiotu (nie dotyczy namiotów pakowanych do toreb transportowych Comfort).
6. Dach i ściany należy dokładnie wysuszyć i wyczyścić przed spakowaniem do toreb transportowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odbarwienia powstałe na skutek przechowywania wilgotnego oraz zabrudzonego produktu.
7. Przy występujących porywach wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie wszystkich kotew.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Namiot ekspresowy nie jest przeznaczony do używania podczas silnego wiatru, śnieżyc, gradobicia, burz, itp.
2. Namiotu nie należy zostawiać bez nadzoru.
3. Namioty produkowane nie są przystosowane do eksploatacji w warunkach obciążenia śniegiem. W przypadku eksploataowania namiotu w okresie zimowym, należy usuwać śnieg gromadzący się na dachu jeśli warstwa świeżego śniegu osiąga grubość 2 cm.
4. W przypadku gromadzenia się wody na dachu namiotu, należy ją niezwłocznie usunąć.
5. Producent oświadcza, że używane do produkcji namiotów tkaniny poliestrowe oznaczone symbolem OG/FR są trudnozapalne, a ich właściwości są zgodne z wymogami normy PN-EN 13501-1.
6. Namioty ekspresowe mogą być użytkowane przy prędkości wiatru w porywach od 14 m/s (50 km/h) pod warunkiem zabezpieczenia ich przed podmuchami w sposób opisany w tabelach nr 1, 2, 3, 4. Podczas silniejszego wiatru zaleca się bezwzględne złożenie namiotu (najpierw należy zdemontować ściany, potem złożyć zadaszenie). Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do powyższego zalecenia nie są objęte gwarancją.

Tabela 1: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Superior 2,2 × 3,3 m, 2,5 × 3,75 m, 2,7 × 4,05 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek 45°
< 50 km/h	Betonowe	15 kg	-
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *

Tabela 2: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Superior 4 × 4 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek 45°
< 50 km/h	Betonowe	12 kg	-
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *

Tabela 3: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Superior 4 × 6 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek 45°
< 50 km/h	Betonowe	32 kg	-
	Gruntowe	2x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *

* Standardowe wyposażenie namiotu

Tabela 4: Sposoby kotwienia namiotu ekspresowego Superior 3 × 9 m, 4 × 8 m, 5 × 5 m, 6 × 6 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek 45°
< 50 km/h	Betonowe	Nogi narożne: 12 kg; nogi środkowe: 55 kg *	-
	Gruntowe	Nogi narożne: 1x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm; nogi środkowe 2x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *

UWAGA!

W namiocie 6 × 6 m nogę podpierającą środkowy maszt należy na podłożu betonowym obciążyć balastem o wadze min. 12 kg. Na podłożu gruntowym nogę należy zabezpieczyć kotwą stalową o dł. 26,5 cm, fi 10 mm będącą w wyposażeniu namiotu.

7. Producent deklaruje, że obliczenia statyczne namiotów serii Superior w rozmiarach 3 × 3 m, 3 × 4,5 m oraz 3 × 6 m przeprowadzono wg normy PN-EN 13782:2015-2007 - „Obiekty tymczasowe - Namioty - Bezpieczeństwo” (oryginały obliczeń dostępne w siedzibie Producenta). Namioty mogą być użytkowane w strefie oddziaływania wiatru do 28 m/s (100 km/h) pod warunkiem zabezpieczenia ich przed podmuchami w sposób opisany w tabelach nr 5, 6 i 7. Podczas silniejszego wiatru zaleca się bezwzględne złożenie namiotu (najpierw należy zdemontować ściany, potem złożyć zadaszenie). Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do powyższego zalecenia nie są objęte gwarancją.

* Standardowe wyposażenie namiotu

Tabela 5: Sposoby kotwienia namiotu Superior 3 × 3 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek 45°
< 50 km/h	Betonowe	15 kg	-
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *
50 km/h < 100 km/h	Betonowe	Kotwa segmentowa HSA-R M6 × 65 20/10/ ***	Kotwa tulejkowa (śruba oczkowa zamknięta) HLC-EC 10 × 50 ***
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa dł. 90 cm, fi 18 mm (zamiennie kotwa stalowa dł. 45 cm, 35 × 35 × 4 mm) **

Tabela 6: Sposoby kotwienia namiotu Superior 3 × 4,5 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odcinek 45°
< 50 km/h	Betonowe	32 kg	-
	Gruntowe	2x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *
50 km/h < 100 km/h	Betonowe	Kotwa segmentowa HSA-R M6 × 65 20/10/ ***	Kotwa tulejkowa (śruba oczkowa zamknięta) HLC-EC 10 × 50 ***
	Gruntowe	2x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa dł. 90 cm, fi 18 mm (zamiennie kotwa stalowa dł. 45 cm, 35 × 35 × 4 mm) **

* Standardowe wyposażenie namiotu

** Akcesorium niebędące standardowym wyposażeniem namiotu

*** Art. oferowany przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. (<https://www.hilti.pl/>)

Tabela 7: Sposoby kotwienia namiotu Superior 3 × 6 m

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odciąg 4 45°
< 50 km/h	Betonowe	Nogi narożne: 15 kg; nogi środkowe: 55 kg	-
	Gruntowe	Kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *
50 km/h < 100 km/h	Betonowe	Kotwa segmentowa HSA-R M6 × 65 20/10/ ***	Kotwa tulejkowa (śruba oczkowa zamknięta) HLC-EC 10 × 50 ***
	Gruntowe	Nogi narożne: kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm; nogi środkowe: 3x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Nogi narożne: kotwa stalowa dł. 90 cm, fi 18 mm; nogi środkowe: 2x kotwa stalowa dł. 90 cm, fi 18 mm (zamiennie kotwy stalowe dł. 45 cm, 35 × 35 × 4 mm) **

UWAGA!


Przy prędkości wiatru 50 km/h < 100 km/h namiot 3 × 6 m należy zabezpieczyć poprzez zamocowanie na środkowych nogach na wys. 1 m odciągów i zakotwienie w podłożu pod kątem 45°.

* Standardowe wyposażenie namiotu

** Akcesorium niebędące standardowym wyposażeniem namiotu

*** Art. oferowany przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. (<https://www.hilti.pl/>)

Rysunek 1: Mocowanie linek odciągowych w namiocie 3 × 6 m

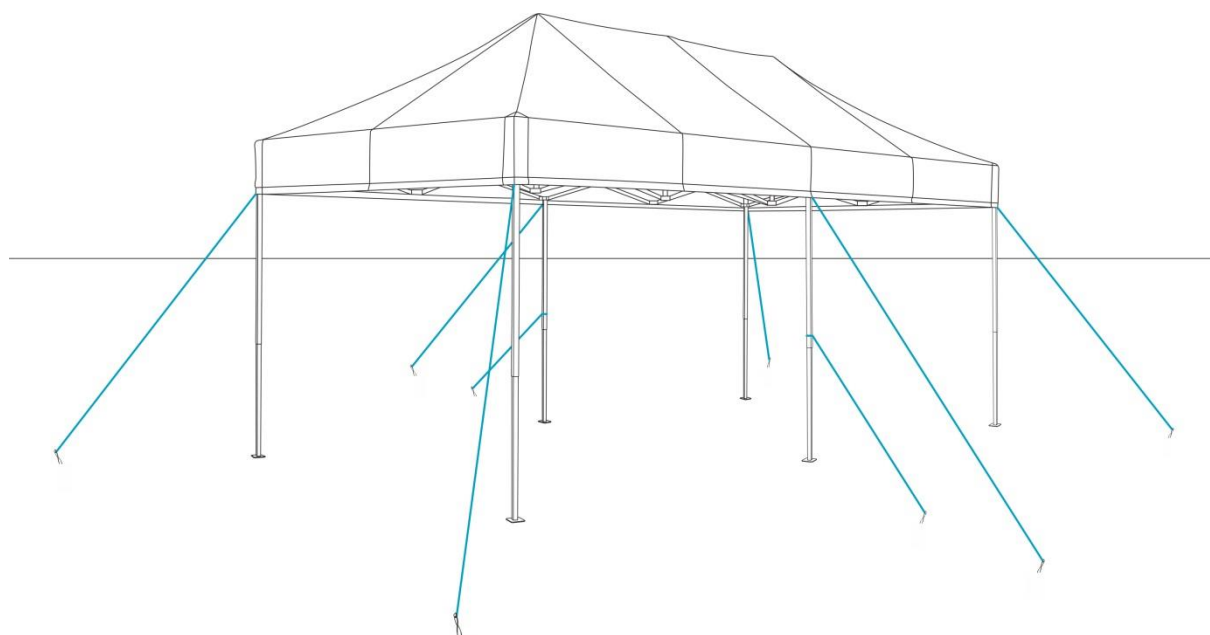


8. Namioty ekspresowe Superior w rozmiarach 3 × 3 m, 3 × 4,5 m oraz 3 × 6 m na konstrukcjach nietypowych, tj. podwyższonych o max. 0,5 m mogą być użytkowane przy prędkości wiatru w porywach od 14 m/s (50 km/h) pod warunkiem zabezpieczenia ich przed podmuchami wiatru w sposób opisany w tabeli nr 8. Podczas silniejszego wiatru zaleca się bezwzględne złożenie namiotu (najpierw należy zdemonstować ściany, potem złożyć zadaszenie). Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niezastosowania się do powyższego zalecenia nie są objęte gwarancją.

Tabela 8: Sposoby kotwienia namiotów ekspresowych Superior 3 × 3 m, 3 × 4,5 m oraz 3 × 6 m na konstrukcjach nietypowych

Prędkość wiatru	Podłoże	Min. masa obciążeniowa / Kotwa spełniająca wymagania na mocowanie każdej stopy	Kotwa spełniająca wymagania na każdy odciąg 45°
< 50 km/h	Betonowe	Nogi narożne: 32 kg; nogi środkowe konstrukcji 3 × 6 m: 55 kg	-
	Gruntowe	Nogi narożne: 2x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm; nogi środkowe konstrukcji 3 × 6 m: 3x kotwa stalowa dł. 26,5 cm, fi 10 mm *	Kotwa stalowa skrętna dł. 34 cm *

* Standardowe wyposażenie namiotu

PRZEBIEG MONTAŻU

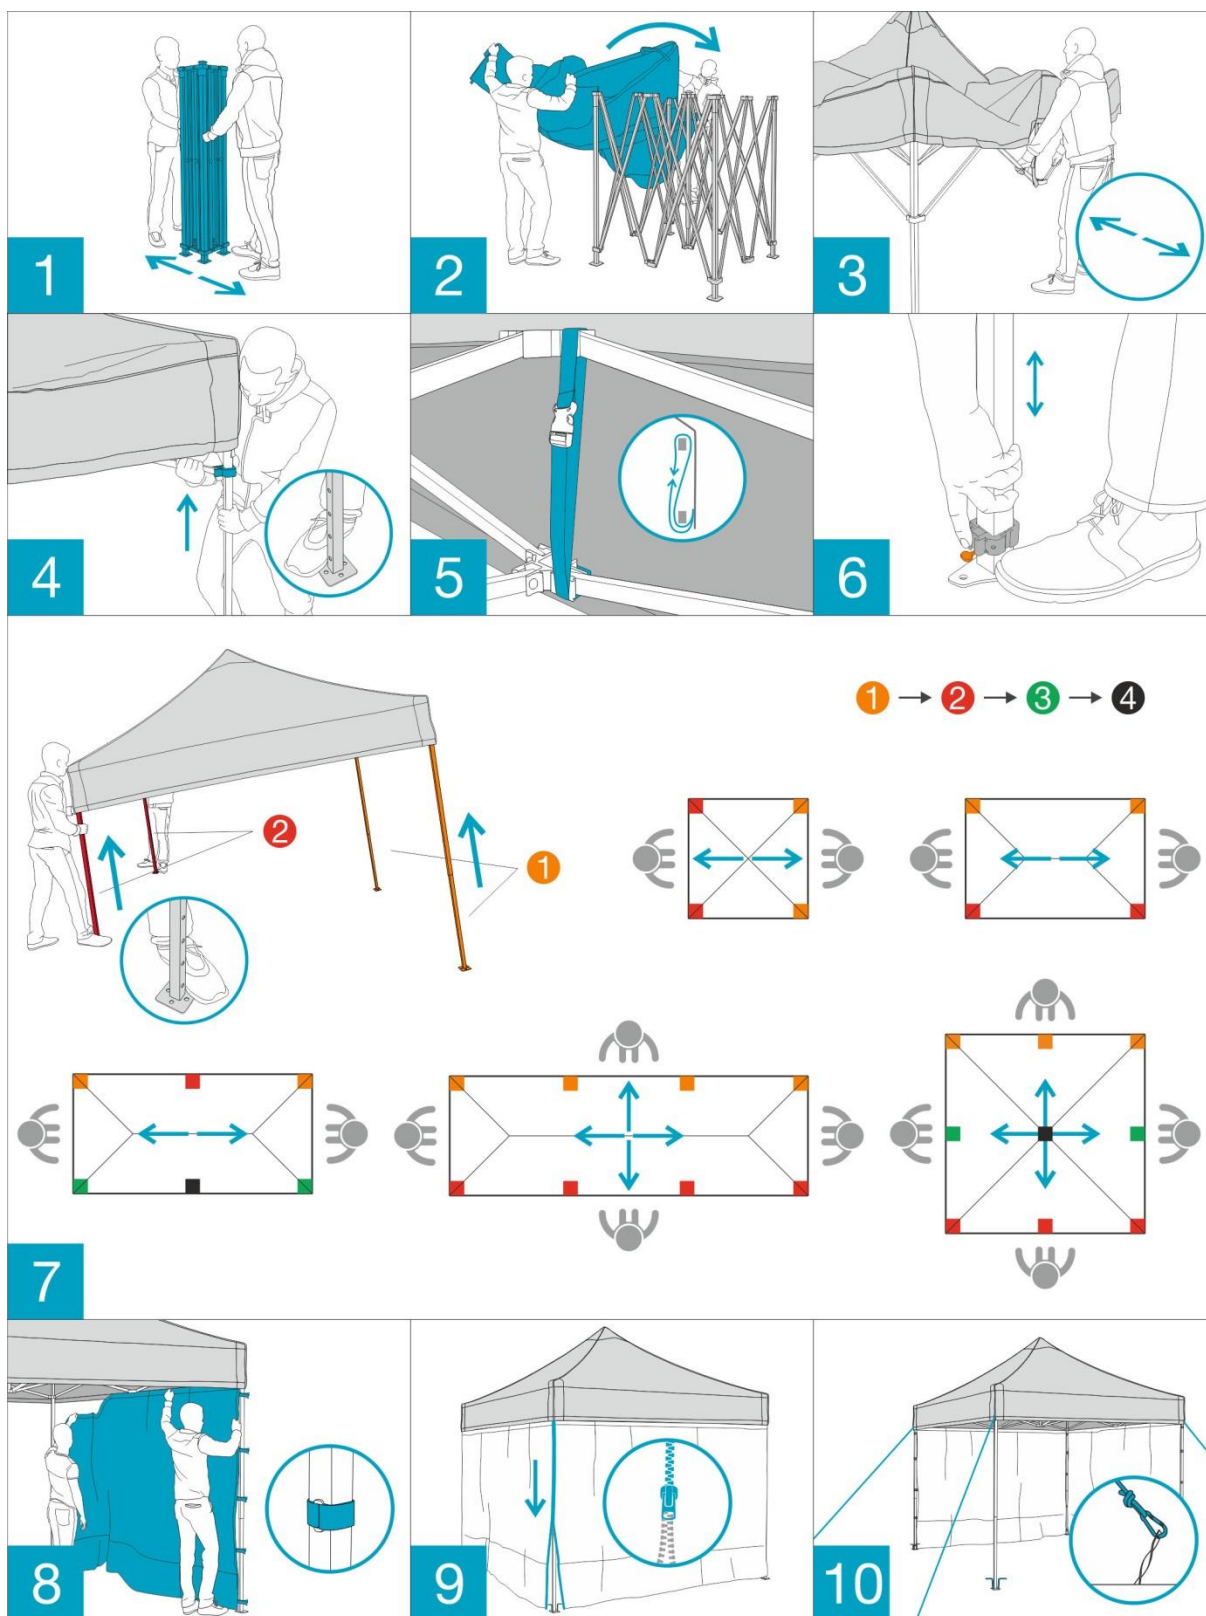

Rysunek 2: Przebieg montażu namiotu ekspresowego Superior

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyciągnij konstrukcję z pokrowca i rozstaw na równym podłożu. Trzymając za nogi rozciągnij.
2. Nałóż dach. Narożniki zaczep o rzepy w konstrukcji. **UWAGA!** Dla rozmiarów 4 × 4 m, 5 × 5 m i 6 × 6 m wysuwaj środkowy maszt do momentu zatrzaśnięcia blokady.
3. Trzymając za dolne szable rozciągnij konstrukcję.
4. Zapnij blokady w narożnych nogach. Pamiętaj, by zablokować również blokady w nogach środkowych. Dla lepszej stabilizacji, postaw stopę na podstawie nogi namiotu.
5. Upnij dach zapinając klamerki.
6. Wciśnij blokadę umieszczoną w nodze, wysuń wewnętrzną nogę i podnieś namiot. **UWAGA!** Podczas podnoszenia montażyści powinni stać po tej samej stronie namiotu.
7. Wciśnij blokadę i wysuń nogę po przeciwnej stronie. W zależności od kształtu namiotu i ilości nóg w konstrukcji, nogi wysuwaj w kolejności przedstawionej na obrazku z przebiegiem montażu. Dla rozmiaru 6 × 6 m w otwór środkowego masztu wstaw dodatkową nogę będącą na wyposażeniu namiotu.
8. Zaczep ścianę do rzepu wszytego w falbanę dachu. Boki ściany zapnij do nóg.
9. Ściany połącz zamkiem błyskawicznym (w zależności od wersji).
10. Na podłożu gruntowym nogi namiotu zabezpiecz kotwami stalowymi o dł. 26,5 cm. Pierwszy koniec linki zapnij do dachu. Drugi koniec zapnij do kotwy skrętnej o dł. 34 cm. Następnie naciągnij linkę pod kątem 45° i wbij kotwę w podłoże. Na podłożu betonowym zabezpiecz namiot obciążnikami lub kotwami tulejkowymi.


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1. Najpierw odepnij ściany, potem odczep linki odciągowe i wykręć kotwy.
2. Wyciągnij kotwy w podstawach namiotu (zdejmij obciążniki lub wykręć kotwy tulejkowe).
3. Upewnij się, że podstawy namiotu i wewnętrzne nogi są czyste. Piasek i glina zalegające na stelażu mogą uniemożliwić wsunięcie nóg. Wciśnij blokadę umieszczoną w nodze, wsuń wewnętrzną nogę i opuść namiot. **UWAGA!** Podczas opuszczania montażyści powinni stać po tej samej stronie namiotu.
4. Odepnij klamerki przy paskach upinających dach.
5. Zwolnij blokady w nogach narożnych i środkowych.
6. Trzymając za górne szable złóż konstrukcję.
7. Dla rozmiarów 4 × 4 m, 5 × 5 m i 6 × 6 m wciśnij blokadę i opuść środkowy maszt.
8. Zdejmij poszycie z konstrukcji.
9. Elementy namiotu spakuj do torby.

KONSERWACJA TKANIN POLIESTROWYCH

1. Nie wolno czyścić chemicznie.
2. Nie wolno prać w pralce.
3. Prać tylko ręcznie – lekko wygniatać, nie trzeć, nie wykręcać.
4. Zmywanie powierzchniowe – miejsca silnie zabrudzone pocierać gąbką.
5. Temperatura kąpieli piorącej – maksymalnie 40° C.
6. Rodzaj środka piorącego – środki piorące przeznaczone dla delikatnych wyrobów, w ilościach podanych na opakowaniu.
7. Płukanie – 2-3 razy w ciepłej wodzie i raz w zimnej wodzie.
8. Odwadnianie – nie wirować, nie wykręcać.
9. Suszenie – w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej (ociekanie).
10. Prasowanie – prasować prawą stronę tkaniny (niepowlekaną) żelazkiem do temperatury 110° C.
11. Czyszczenie tkanin w rozpuszczalnikach organicznych, jak również zapieranie plam miejscowych jest niedopuszczalne, ponieważ tego typu wykończenie nie jest odporne na rozpuszczalniki. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować, nie wybielać.
12. Trzymać z dala od otwartego ognia. W przypadku zapalenia gasić wodą, gaśnicą śniegową lub proszkową (ABC lub BC).

Rysunek 3: Zasady konserwacji tkanin poliestrowych

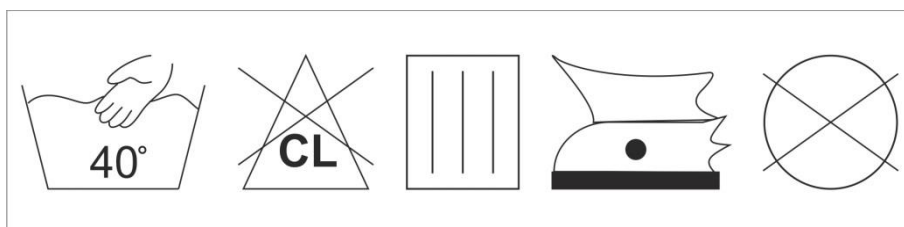

WARUNKI GWARANCJI - NAMIOTY EKSPRESOWE

1. Producent deklaruje, że namiot został wykonany z najwyższą starannością. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma prawo wnieść pisemną reklamację do Producenta w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, Zamawiający ma prawo wnieść pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostawy. Skutkiem niezachowania tych terminów jest utrata prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informacje o dacie ich stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzającą. Producent w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie tym poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu reklamacji. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do transportu. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta lub innego wskazanego przez niego miejsca. Producent poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru. Okres gwarancji zostanie wydłużony o termin odpowiadający okresowi naprawy.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż/demontaż namiotu jeżeli został on wykonany bez zastosowania się do instrukcji.
3. Producent gwarantuje poprawne funkcjonowanie namiotu przy prędkości wiatru w porywach do 14 m/s (50 km/h) lub do 28 m/s (100 km/h) w zależności od wersji konstrukcji, rozmiaru namiotu i przy zachowaniu właściwego sposobu kotwienia, zgodnie informacjami zawartymi w instrukcjach montażu.
4. Producent na namioty udziela następujących gwarancji (termin liczony od daty zakupu podanej na oryginale dowodu zakupu):
 - na konstrukcję aluminiową w wersji Strong: 60 miesięcy
 - na konstrukcję aluminiową w wersji Superior: 60 miesięcy
 - na konstrukcję aluminiową w wersji Standard: 36 miesięcy
 - na konstrukcję stalową: 12 miesięcy
 - na dach i ściany: 12 miesięcy (odporność na działanie promieniowania UV w skali wełnianej wynosi 4-5)
 - na pozostałe elementy namiotu: 12 miesięcy
 - na akcesoria: 12 miesięcy
 - na nadruk sublimacyjny: 36 miesięcy (odporność na działanie promieniowania UV w skali wełnianej wynosi 6-7)
 - na sitodruk: 24 miesiące (odporność na działanie promieniowania UV w skali wełnianej wynosi 6-7, odporność na uszkodzenia w temp. od -10 do 40° C)

5. Konstrukcje aluminiowe Superior w rozmiarach 3 × 3 m, 3 × 4,5 m i 3 × 6 m nietypowe, tj. podwyższone o max. 0,5 m od wysokości standardowych (katalogowych), są objęte 12 miesięczną gwarancją Producenta.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń, wyblaknięcia w wyniku nadmiernego działania promieniowania UV oraz wynikłych na skutek zdarzeń losowych, pożaru, huraganu, aktów wandalizmu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959).
8. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższych informacjach.